


Schritt 1


Die Pfosten werden mit Hilfe der Wasserwaage einbetoniert bzw. Pfosten mit Fußplatte verankert

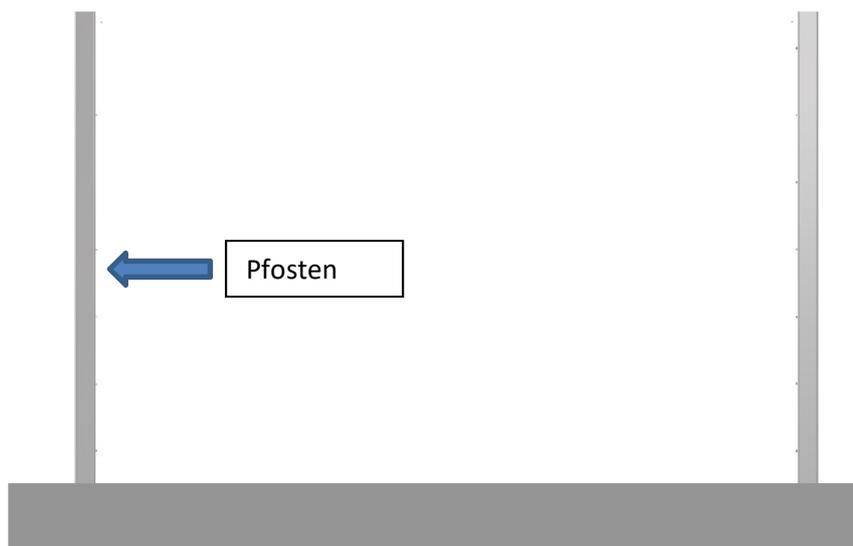

Schritt 2



Auf der C-Schiene ist die Höhentteilung von den Lamellen vorgegeben und beträgt 75 mm

(Die Höhentteilung und die Anzahl von Lamellen entnehmen Sie bitte aus der Zeichnung „Höhentteilung-Viola.pdf“)

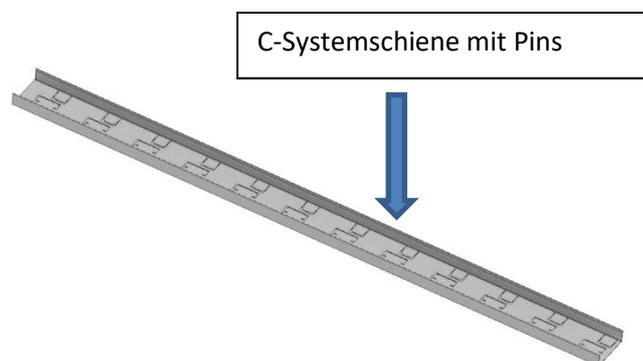


Schritt 3

C-Schiene wird mittig mit Blechschrauben an den Pfosten geschraubt. Der Abstand beträgt ca.25-30cm

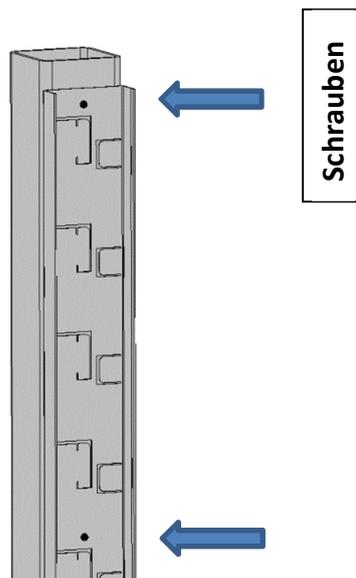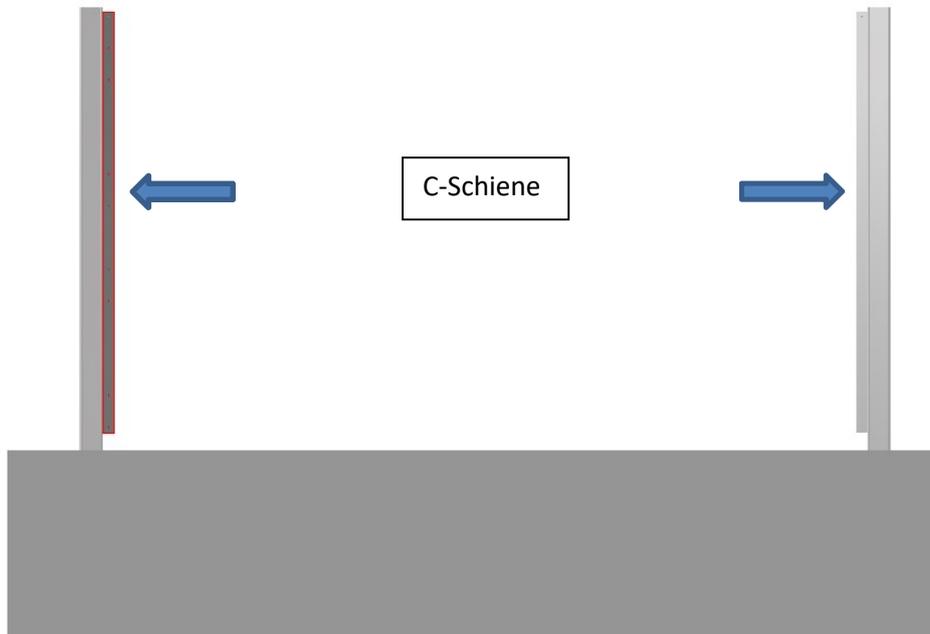


Die C-Schienen werden in der Wasserwaage an die Pfosten montiert.

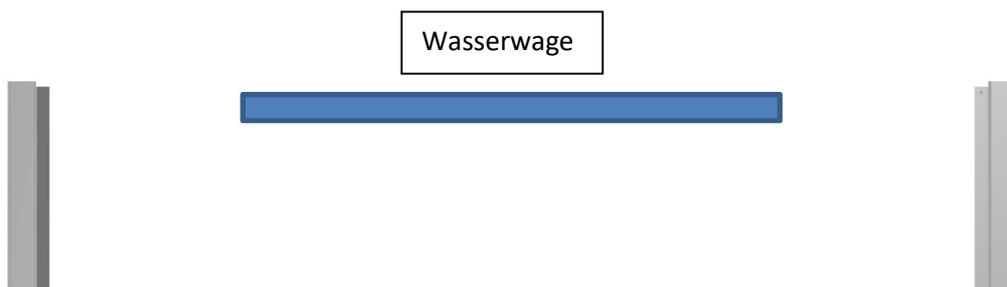



Schritt 4

Der Pin von der C-Schiene wird aufgebogen und dient als die Auflage von den Lamellen.

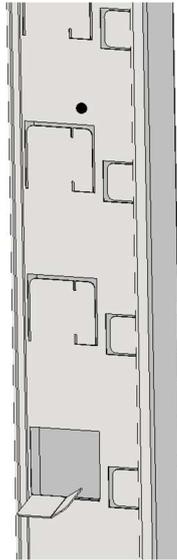


Die Lamelle wird auf den unteren Pin von der C-Schiene aufgelegt und mit dem oberem Pin fixiert.

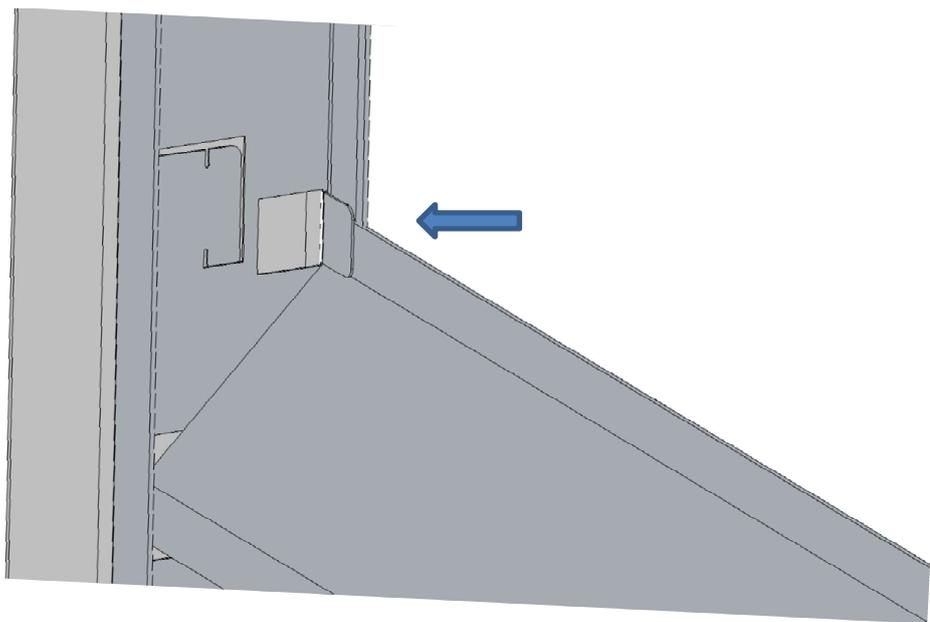

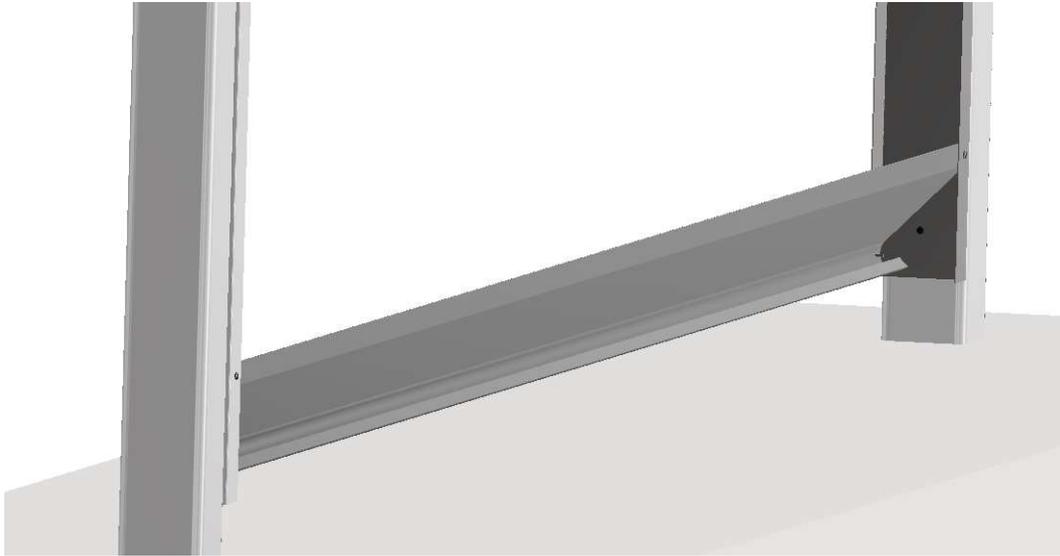


Die restlichen Lamellen werden ebenso von unten nach oben wie im Punkt 4 montiert. (Der Abstand von Lamelle zu Lamelle beträgt standardmäßig 75mm)

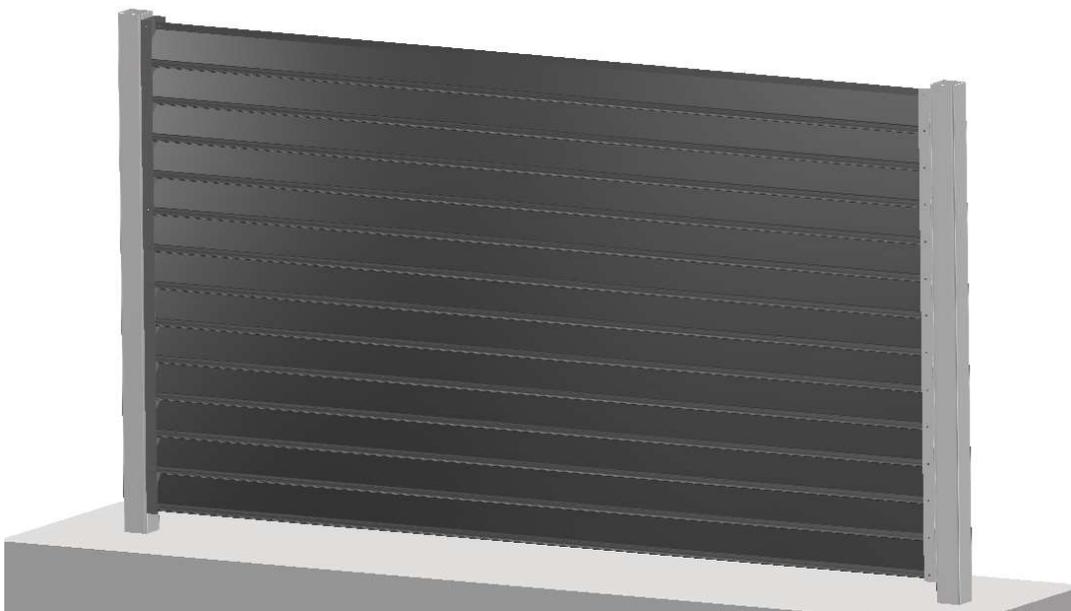

Schritt 5

Die obere Abschlussleiste wird montiert und mit 4 Blechschrauben fixiert

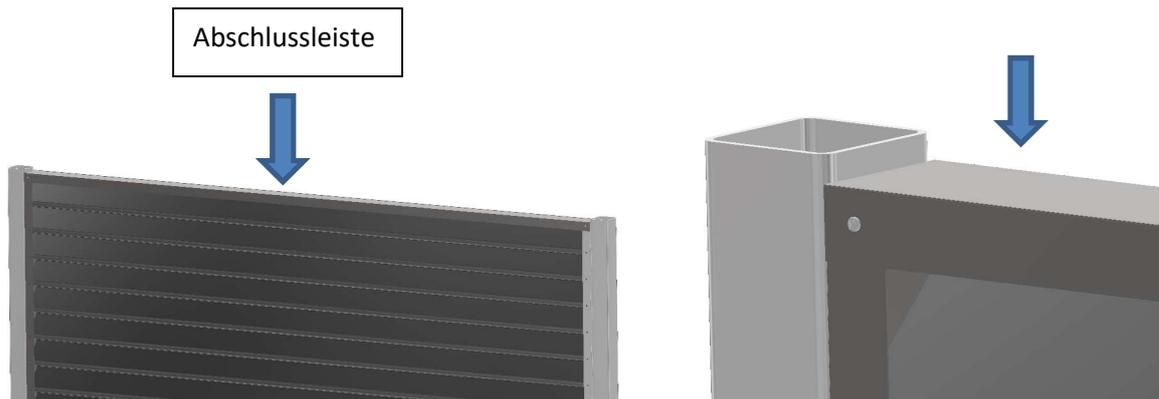

Schritt 6

Ab 250 cm Zaunfeld wird in der Mitte eine Verstärkungsleiste mit Blechschrauben befestigt

